

二合一专业编程设定盒使用说明书

【关于售后服务】

尊敬的客户，感谢您购买和使用本产品，我们的产品自售出之日起，提供 180 天的保修服务。为了保护您的权益，请在购买产品时向销售商索取收据或发票，我们以此作为确定售出日期的凭证。如无法提供收据或发票，我们将对产品实行有偿维修。

【编程设定盒的作用和特点】

这款 LCD 编程设定盒适用于：

- 好盈科技有限公司生产的各种车用无刷电调；
- 好盈科技有限公司生产的 Platinum（铂金）系列飞行器用无刷电调。


本设定盒可以有以下 2 种使用方式：


- 作为独立的设备，直接利用自带的 LCD（液晶屏幕）显示电调参数，进行参数设定；
- 作为 USB 适配器将电调和 PC 相连，利用 PC 软件实现电调程序更新和参数设置功能。


【规格】

- 外形尺寸：91mm*54mm*18mm
- 重量：65g
- 供电电源：DC4.5V~6V


【连接步骤】

- 断开电调电源。
- 将电调上的 Rx 排线（控制线）从接收机上拔下来，插入 LCD 编程设定盒侧边标注着  符号的插座，请根据符号所显示的极性插入控制线，不要插反。
- 将电调接上主电源。
- 等待几秒后，如果没有任何显示，请检查 BEC 排线是否插反。如果接反了，请从步骤 1 重新操作。如果连接正确，会显示类似界面 

此时按压设定盒上任意按键，设定盒将显示出 ，表示正在尝试和电调建立数据连接。

如果连接成功会显示出以下界面 ，然后马上会显示出第一个设定项，此时即可设定参数。

如果编程盒和电调的数据连接失败，则一直会尝试连接并显示：

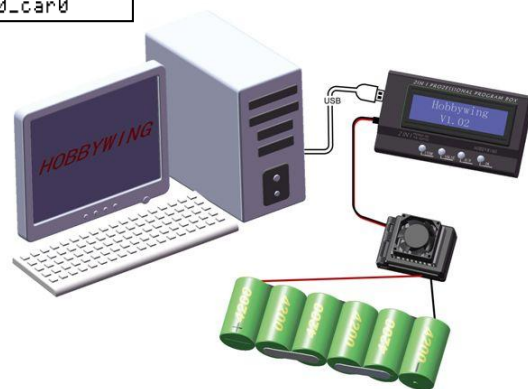


注 1：请严格按上述顺序进行连接，步骤 2 和步骤 3 不可颠倒，否则设定盒不能正常工作。

注 2：如果电调无内置 BEC，必须单独为设定盒供电。

即需在设定盒左面的  插座中

接入单独的电源（4.8-6V，通常可以使用接收机电池组）为设定盒供电。请注意极性，不要接反。



同时请注意，此时必须先将电调 BEC 排线插入设定盒的  插座中，再将 4.8V-6V 电源接入设定盒的  插座中，最后再接通电调主电源。若顺序错误，则设定盒不能正常工作。

注 3：给设定盒供电的电源不可超过 6V，否则会造成设定盒损坏。

【设定流程】

对于车用电调，本设定盒可以存储多套不同的参数（即多种场地模式），便于使用者在不同场地下调用最合适的一套参数载入电调。车用电调三套参数的名称为：Mode0_car0、Mode1_car1、Mode2_car2（有些产品为 Profile0_car0，Profile1_car1，Profile2_car2）。对于空模电调，本设定盒只存储 1 套参数，名称为 Profile0_esc0。

1. 作为独立设备，利用本机直接设置电调参数。按钮功能说明如下：


ITEM：循环切换编程项目；退出编程项目之自定义参数值设定；进入编程项目设定；

VALUE：循环切换某编程项目的参数值，循环切换某编程项目之自定义参数值；

R/P：进入或回到场地模式主菜单；

OK：保存并发送当前场地模式下的参数值到电调；进入某编程项目之自定义参数值设定状态；

注 4：更改一般参数值后，如果没有按压 OK 按钮，新参数值不会保存在设定盒中并且也不会更新到电调。对于可自定义的参数项，进入自定义选项并修改参数值后，按压 OK 按钮，自定义参数值会保存于设定盒中并且会更新到电调；如果仅按压 ITEM 按钮，则自定义参数值会保存于编程盒中，但不会更新到电调。

注 5：可自定义的参数值的修改方式如下：首先进入某参数项的自定义参数界面（比如“拖刹力度自定义参数” ），然后按压 OK 键，进入修改界面，再按压 VALUE 键，选择参数值，最后按压 OK 键存储参数并更新到电调。

2. 作为 USB 适配器，将电调和个人电脑连接，利用电脑上的专用程序更新电调软件或设置参数

由于该产品更新比较快，请访问下述地址以获取本设定盒的最新程序和软件使用说明：

设定盒详细信息：http://www.hobbywing.com/cn/product_show.asp?id=213



配套的 USB LINK 软件详细介绍：http://www.hobbywing.com/cn/product_show.asp?id=218

